


不少人在进行防水施工时，遇到过这个问题：管根、阴角开裂了！甚至一度怀疑买到了不正规的防水材料，其实这和施工工艺有很大的关系。下面就来详细了解一下吧~

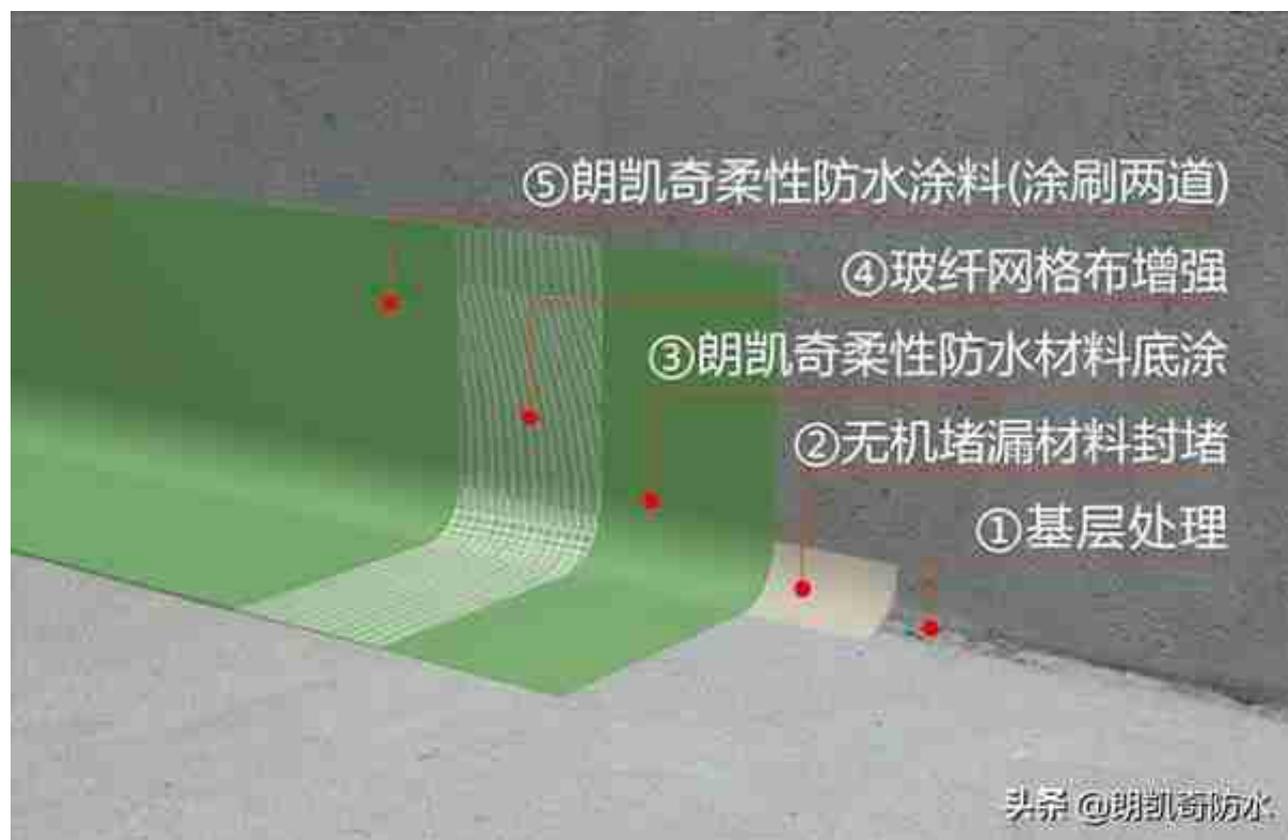

先检查基层是否平整，面层有凹凸不平处时，用水泥砂浆找平，确保基层平整、坚实、无浮灰。然后用堵漏王对阴角进行抹弧处理，在阴角处采用“一布三涂”的防水施工工艺，先底涂一层防水涂料，再铺设一层无纺布或玻纤网格布，最后再涂刷两遍防水涂料。

管根的防水加强处理主要包括开槽密封、砂浆填平以及设置加强防水层三个步骤。